


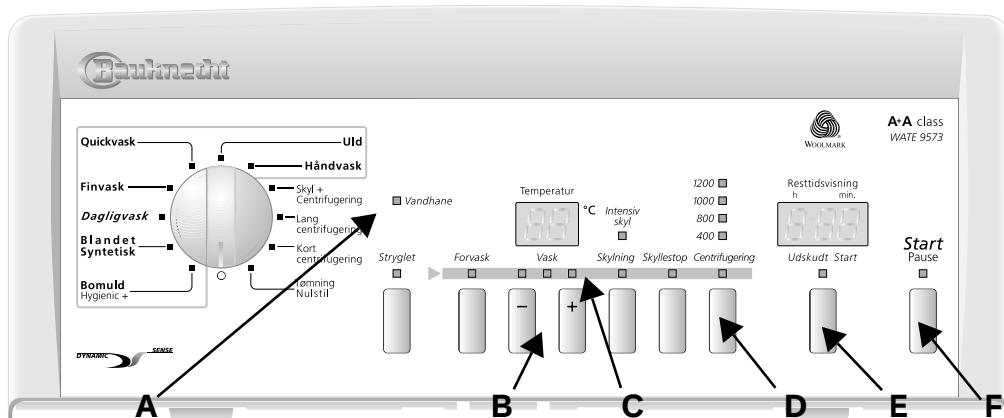

- A. Vanntilførselsindikator  
 B. Knapper for valg av temperatur  
 C. "Programfase"-indikator  
 D. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"  
 E. Knapp for "Forsinket start"  
 F. "Start/Pause"-knapp

Når du velger en funksjon, vil tilhørende indikatorlampe tennes, bortsett fra hvis kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig.

✱ : funksjon / Ja: nødvendig dosering

- 1 Bruk ikke flytende vaskemiddel.
- 2 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 1000 opm i dette programmet.
- 3 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

| Program                   |                       | Vaske-anvisninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type vask / Anmerkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maks. tøy-mengde | Vaskemidler og tilleggsmidler |            |            |              | Tilleggsfunksjoner |         |                   |                     |                               | Tempe-ratur    | Maks. sentrifuge-hastighet |                    |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
|                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Forvask                       | Hoved-vask | Tøy-mykner | Bleke-middel | Enkel stryking     | Forvask | Intensiv skylling | Stopp i siste skyll | Redusert sentrifuge-hastighet |                |                            | Forsinket start    |
|                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg               | I                             | II         | ☼          | ⚠            | Stryglet           | Forvask | Intensiv skyl     | Skylle-stop         | Centrifugering                | Udsukudt Start | °C                         | opm                |
| Bomull / Hygienic +       | Bomuld / Hygienic +   | <br>                                                                                    | Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur. Ved temperaturer på 80°C eller mer, vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001. Til svært skittent tøy kan man også velge "Forvask". | 5,0              | * <sup>1)</sup>               | Ja         | *          | *            | *                  | *       | *                 | *                   | *                             | *              | 20 til 95                  | 1200               |
| Syntetisk                 | Blandet Syntetisk     |  <br>  | Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,0              | * <sup>1)</sup>               | Ja         | *          | —            | *                  | *       | *                 | *                   | *                             | *              | 20 til 60                  | 1000 <sup>2)</sup> |
| Dagligvask                | Dagligvask            |                                                                                                                                                                          | Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og eller syntetiske stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0              | —                             | Ja         | *          | —            | *                  | —       | *                 | *                   | *                             | *              | 30 til 60                  | 1200               |
| Finvask                   | Finvask               |                                                                                                                                                                        | Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5              | * <sup>1)</sup>               | Ja         | *          | —            | —                  | *       | —                 | *                   | *                             | *              | 20 til 40                  | 1000 <sup>2)</sup> |
| Hurtig                    | Quickvask             |                                                                                                                                                                                                                                                         | Lite skittent yttertøy og fritidsklær av bomull, polyester, polyamid og blandingsstoffer med bomull.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,0              | —                             | Ja         | *          | —            | —                  | —       | —                 | *                   | *                             | *              | 20 til 30                  | 1200               |
| Ull                       | Uld                   |                                                                                                                                                                      | Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. Dette programmet (40°C) er testet og godkjent av The Woolmark Company for ull som kan vaskes i maskin. Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.                                                                                                                                                   | 1,0              | —                             | Ja         | *          | —            | —                  | —       | —                 | *                   | *                             | *              | 20 til 40                  | 1000 <sup>2)</sup> |
| Håndvask                  | Håndvask              |                                                                                                                                                                      | Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Dette programmet (40°C) er testet og godkjent av The Woolmark Company for ull som kan vaskes for hånd. Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom.                                                                                  | 1,0              | —                             | Ja         | *          | —            | —                  | —       | —                 | *                   | *                             | *              | 20 til 40                  | 400 <sup>3)</sup>  |
| Skylling + Sentrifugering | Skyl + Centrifugering | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program for behandling av tøyet med stivelse eller tøymykner eller for å gjøre tøyet fuktig. Til ømfintlige plagg reduseres sentrifugehastigheten.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0              | —                             | —          | *          | —            | —                  | —       | *                 | *                   | *                             | *              | —                          | 1200               |
| Lang Sentrifugering       | Lang centrifugering   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program for sentrifugering av tøy av bomull eller lin på høyeste hastighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,0              | —                             | —          | —          | —            | —                  | —       | —                 | —                   | *                             | *              | —                          | 1200               |
| Skånsom sentrifugering    | Kort centrifugering   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program for sentrifugering av ømfintlige plagg med redusert hastighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5              | —                             | —          | —          | —            | —                  | —       | —                 | —                   | *                             | *              | —                          | 1000 <sup>2)</sup> |
| Tømming / Reset           | Tømning / Nulstil     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte for å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                | —                             | —          | —          | —            | —                  | —       | —                 | —                   | —                             | *              | —                          | —                  |

NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.

M0501

Bauknecht is a registered trademark

- testet og godkjent av The Woolmark Company -

5019 412 10045

## FORBRUKSDATA

| Program             | Temperatur-<br>velger<br>(°C) | Tøymengde<br>(kg) | Vann<br>(l) | Energi<br>(kWh) | Veil. programvarighet<br>(timer : minutter)* |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Bomull / Hygienic + | 95                            | 5,0               | 49**        | 1,60            | 2:05                                         |
| Bomull ***          | 60                            | 5,0               | 48          | 0,85            | 2:15                                         |
| Kulørt Bomull       | 40                            | 5,0               | 48          | 0,60            | 2:00                                         |
| Syntetisk           | 60                            | 2,0               | 55**        | 0,70            | 1:30                                         |
| Syntetisk           | 40                            | 2,0               | 50          | 0,50            | 1:15                                         |
| Dagligvask          | 40                            | 3,0               | 45          | 0,45            | 1:00                                         |
| Finvask             | 40                            | 1,5               | 50          | 0,50            | 0:45                                         |
| Hurtig Plus         | 30                            | 3,0               | 35          | 0,40            | 0:30                                         |
| Ull                 | 40                            | 1,0               | 55          | 0,60            | 0:45                                         |
| Håndvask            | 30                            | 1,0               | 40          | 0,40            | 0:35                                         |

Ved valg av forvask forlenges programmets varighet med ca. 15 min. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

\* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

\*\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

\*\*\* Referanseprogram for energimerkelapp.

## KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

1. Lukk trommeldørene og kontroller at de er låst.

2. Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til **“MAX”**-merket, på følgende måte:

- Programmer med for- og hovedvask 
- Programmer med bare hovedvask 
- Tøymyknerne 
- Klorblekemiddel 
- Flekkfjernere 
- Bløtgjøringsmidler (om nødvendig) 

3. Skru **programvelgeren** til ønsket temperatur og program.

Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen **“Start/Pause”** begynner å blinke.

Programsekvens og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.

Den valgte temperaturen kan endres ved å trykke på knappene **“+”** og **“-”**.

## VELG ØNSKET TILLEGGSFUNKSJON

Hvis du velger en tilleggsfunksjon vil tilhørende indikatorlampe tennes, bortsett fra hvis kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig.

## Knapp for “Enkel stryking”

- Kan brukes sammen med programmene “Bomull”, “Syntetisk” og “Dagligvask” for å gjøre strykingen enklere.
- Vannmengden økes under skylling og det foretas en mer skånsom sentrifugering.

## Knapp for “Forvask”

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord).

## Knapp for “Intensiv skylling”

- Vannmengden økes for å oppnå en mer intensiv skylling.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og allergikere.

## Knapp for “Stopp i siste skyll”

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen er særlig egnet for programmene “Syntetisk”, “Finvask” og “Dagligvask”.
- Funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

**Merk:** Programmet vil stoppe ved “Stopp i siste skyll” dersom lampen for “Stopp i siste skyll” i programfaseindikatoren blinker.

## Maskinen er på “Stopp i siste skyll”:

- Trykk om igjen på knappen for “Stopp i siste skyll”: programmet vil avsluttes automatisk med den sentrifugering som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til “Tømming / Reset” og trykker på knappen **“Start/Pause”** igjen.

## Knapp for “Redusert sentrifugehastighet”

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til **“0”**, vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppe, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Programmet vil avsluttes med tømming.

## FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen “Forsinket start” kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen for “Forsinket start” for å velge en forsinkelse på 1 til 19 timer.
- Trykk på knappen **“Start/Pause”**. Indikatorlampen i **“Start/Pause”**-knappen vil begynne å lyse og lampen i knappen “Forsinket start” vil blinke.
- Indikasjonen på forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Det antall timer som er valgt kan senere reduseres ved å trykke om igjen på knappen “Forsinket start”.

## For å slette “Forsinket start”

- Vri programvelgeren til posisjonen .
- Velg ønsket program igjen og trykk på knappen **“Start/Pause”**.

## PROGRAMSTART

Åpne vannkranen og trykk på knappen **“Start/Pause”**. Lyset i lampen **“Start/Pause”** vil tennes. Indikatorlampen viser programfasen. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren vise fasene Vask, Skylling og Sentrifugering.

**Merk:** ved strømbrytning eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

## LÅS PÅ LOKKET

Av sikkerhetsgrunner er lokket låst under visse programfaser. Når programmet er ferdig eller ved strømbrytning vil lokket kunne åpnes etter ca. 1 minutt.

## VASKESYKLUS AVSLUTTET

- Resttiden er på **“0: 00”** og indikatorlampen **“Slutt”** vil lyse.
1. Vri programvelgeren til posisjonen .
  2. Skru igjen kranen.
  3. Åpne lokket og trommeldørene og ta tøyet ut av maskinen.

## ENDRING AV PROGRAM ELLER TILLEGGSFUNKSJONER UNDER VASKESYKLUSEN

1. Velg et nytt program ved hjelp av programvelgeren. Velg eventuelle tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet. Lyset i knappen **“Start/Pause”** vil blinke. Merk: funksjonene “Forsinket start” og “Forvask” kan ikke velges når programmet er blitt endret.
2. Trykk på knappen **“Start/Pause”**. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted hvor det gamle programmet ble avbrutt. **Merk:** fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

## PAUSE/AVBRYTE ET PROGRAM

Dersom du av en eller annen grunn vil avbryte programmet og fortsette senere:

1. Trykk på knappen **“Start/Pause”**. Lyset blinker.
2. Når du er klar til å fortsette programmet, trykker du på knappen **“Start/Pause”** igjen.

## SLETTE ET PROGRAM

1. Sett programvelgeren på **“Tømming / Reset”**.
2. Trykk på knappen **“Start/Pause”** for å starte programmet **“Tømming / Reset”**.